スピーディーワン　技工用ハンドピースモデル　取扱説明書

この度はBSAスピーディーワン　技工用ハンドピースモデルをお買い求め頂きありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき正しくご使用下さい。

製品仕様

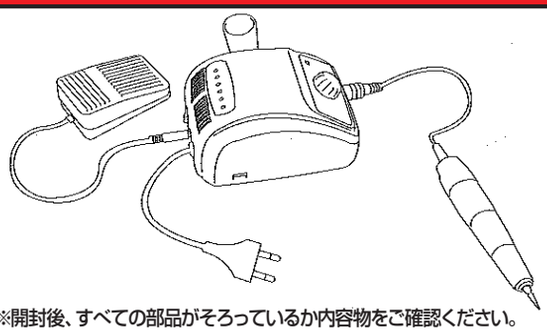

※開封後、すべての部品がそろっているか内容物をご確認ください。

■コントロールユニット　電源電圧：AC100V 50/60Hz
最大消費電力：15W
重量 1.5kg
付属品フットペダル、ハンドピーススタンド
ハンドピースホルダー

■ハンドピース　回転速度：～35,000rpm
最大トルク：300gf/cm
重量：0.21kg（コード含まず）

- コントロールユニット -

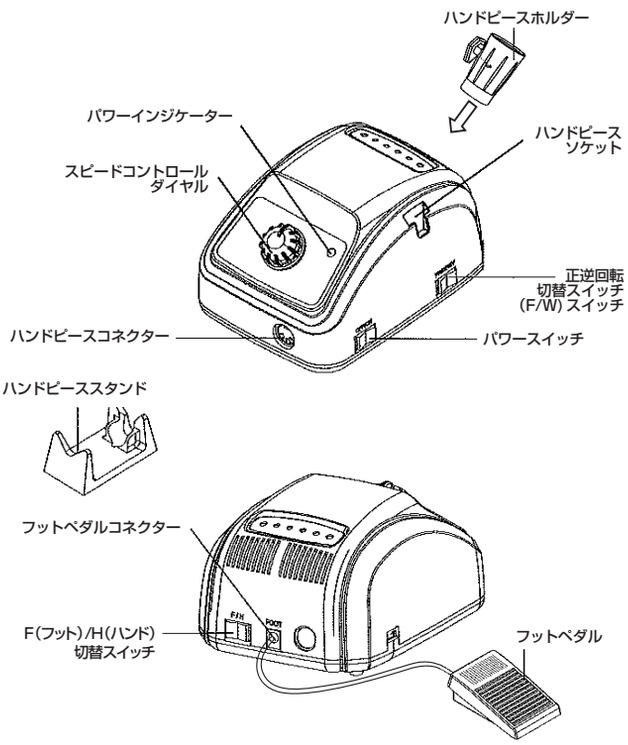

ご使用前の準備

①ハンドピースホルダーを本体ハンドピースソケットに取り付けて下さい。

②ハンドピースモーターのコードをユニット前面のハンドピースコネクターに差し込んで下さい。

③フットペダルをご使用になる場合は、フットペダルコードをユニット背面のフットペダルコネクターに差し込みフット(F)/ハンド(H)切替スイッチをフット側(F)に切り替えて下さい。

④本体を安定した場所に設置し、100V コンセントにプラグを差し、パワースイッチを ON。スピードコントロールダイヤルでお好みの回転数（0～35,000rpm）に調整してご使用下さい。

⑤正逆回転切替スイッチは電源スイッチと同じ側にあります。（正面右後方）通常は FWD（正回転）でご使用下さい。

⚠ 注意

・F/H 切替スイッチが（H）側になっていますと、フットペダル使用時に回転しません。フットペダルをご使用にならない場合はフットペダルを外し、切替スイッチを（H）にしてご使用下さい。

・正回転（FWD）逆回転（RVE）の切替は必ずモーターが静止状態で行ってください。回転させながらの切替は絶対に行わないで下さい。モーター破損の危険があります。

- ハンドピースモーター -

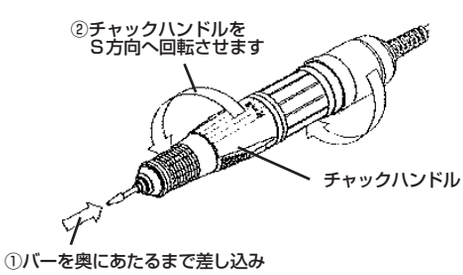

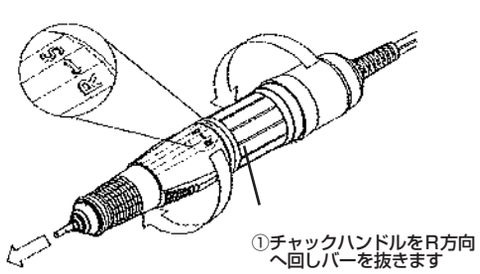

ご使用前の準備

①チャックハンドルを R（リリース）の方向へ回すとテストバーが外れます。S（セット）の方向でチャックがロックされバーを保持します。

⚠ 注意

・バーがチャックに挿入する場合は、S 方向にチャックハンドルが止まるまで回しチャックが完全に閉まっていることを確認した後に回転させて下さい。

・バーを挿入していない状態でチャックハンドルを S 方向に回したり、（空締め）モーターを回転させないで下さい。

・モーターの回転中にチャックハンドルを回さないで下さい。

・バーを交換する場合は完全に回転が止まってからチャックハンドルを R 方向へ回しバーを外してください。

・曲がっていたり、破損して対称形でないバーは使用しないで下さい。

・ハンドピースを使用しない時は、テストバーをチャックに挿入しておく事をお勧めします。

・ハンドピース回転中に過度の負荷が加わった場合、モーターベアリング及びコントロールユニットを保護する為、安全装置が働き電源が遮断されます。この場合は、電源スイッチを一旦 OFF にし、再起動してください。